

**INSTRUCTIONS
FOR CHANGING
IKAROS-LINE ROCKET**

**INSTRUKTION FÖR BYTE
AV LINKASTARRAKET
NO 346200**



Address: P.O. Box 154, SE-71123 Lindesberg, Sweden
Telephone: +46 581 871 00 • Fax: +46 581 87 200

6.

Insert new rocket into
bridle.

*(Sätt in den nya
raketen i manschetten).*



1.

Remove lid.


(Ta bort locket).



7.

Screw igniter in
firmly by hand.


*(Skruva i tändaren
för hand).*

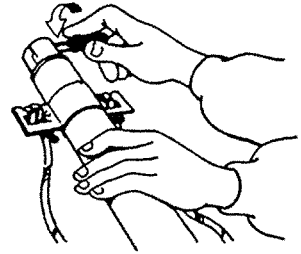

2.


Pull out rocket
as shown.

*(Lyft upp raketen
enligt bild).*

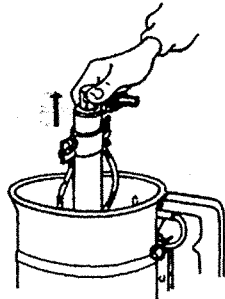

8.


Insert rocket into container. Trigger lever
must fit into igniter. If necessary, rotate end
of igniter into correct position.
Check that bridle fits
fully down in the slots
of the centre tube in
the container.

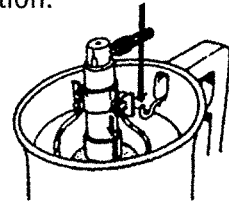

3.

Unscrew igniter.

(Skruva ur tändaren).

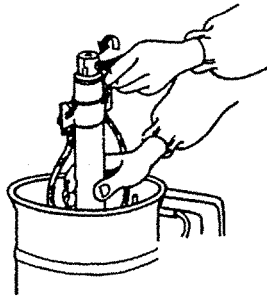


*(Sätt in raketen i containern.
Avtryckarstången
skall sättas i hålet på tändaren.
Kontrollera att manschetten
kommer rätt i spåren på
utskjutningsröret).*

4.

Withdraw rocket
from bridle.


*(Dra raketen
ur manschetten).*

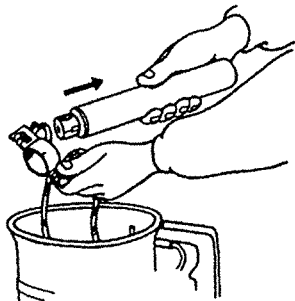

9.

Replace lid.
The expired rocket
must not be used.

*(Sätt tillbaka locket.
Den utgångna raketen
skall ej användas).*

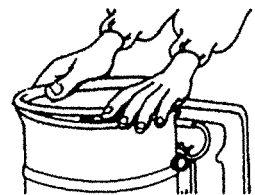

5.

Remove top cap from
new rocket and place cap
on expired rocket.

*(Tag bort hatten från den nya
raketen och placera den på den
gamla raketen).*

